


安装/使用 说明书

产品名称:26 款日产途乐 Y63

适用于:26 款日产途乐 Y63 型号

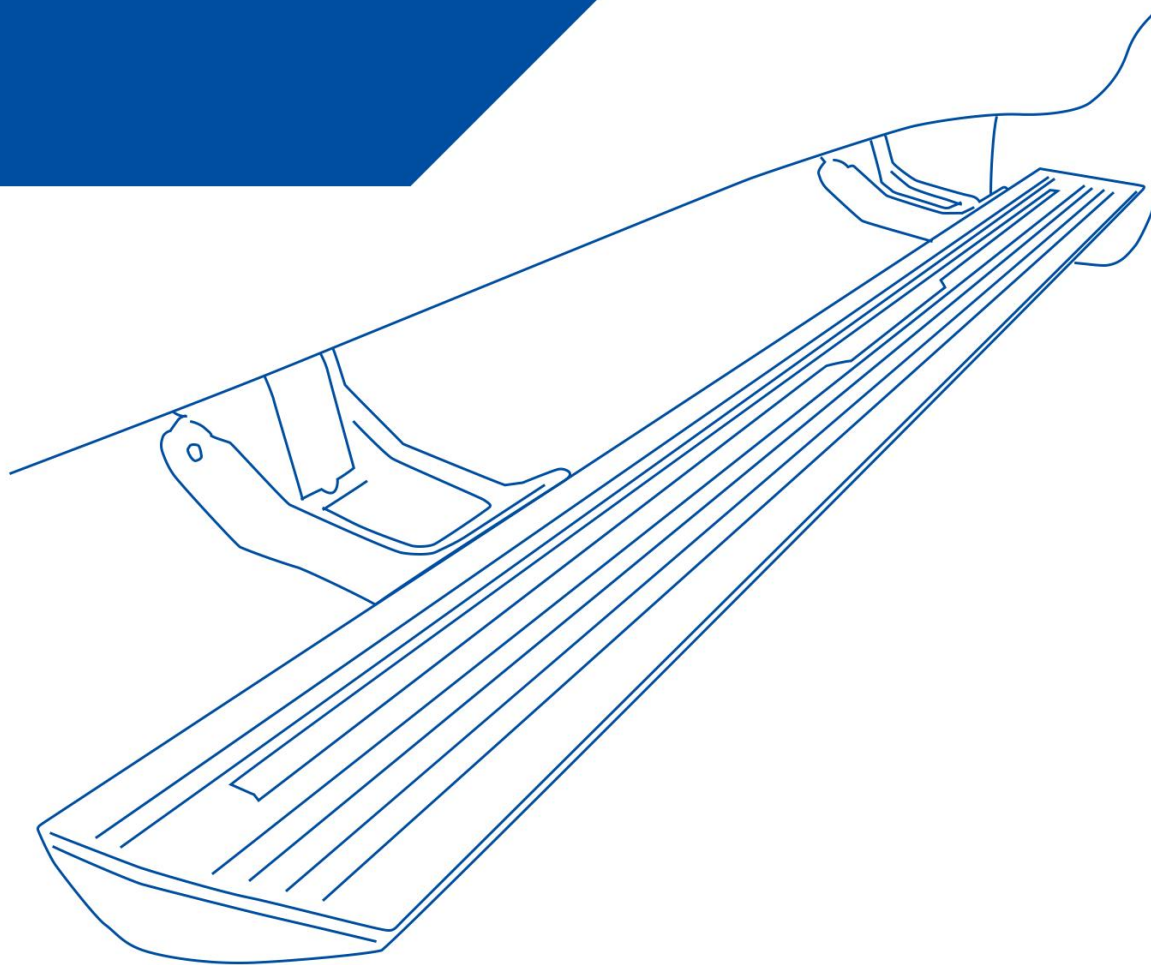

说明书目录

准备工作	03
电路综合	04
接线图	05
走线方式	06
踏板安装	07
显卡走线	08
免责声明	09







注意事项

- 1.为方便您安装，请在安装前认真阅读该商品使用说明书；安装时需注意保护好您爱车的表面，避免刮花。
- 2.请定期检查踏板和车连接的所有配件是否松动，以确保使用安全。
- 3.接线图中标识，请严格按照安装说明操作。
- 4.电动踏板的主机盒，必须放置在车内！**
- 5.与主线束对插的白色电机线插头，必须放置在车内！**
- 6.线束穿过底盘的穿线孔之后，必须使用产品配的硅胶，进行防水处理！**
- 7.走线安装时，请务必避开发动机外壳，排气管等高热部件。
- 8.信号线在连接时务必避免2条线短路或与车体短路。一定要使用厂家配备的线夹。

配件表

产品配件

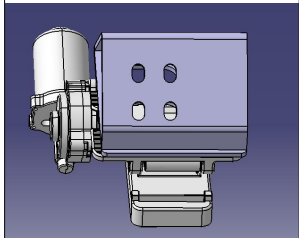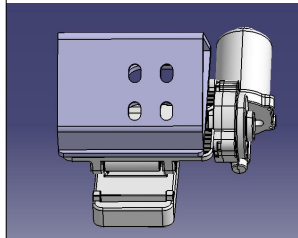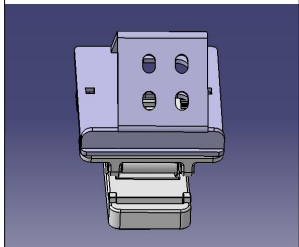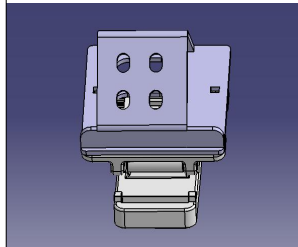产品配件清单								
序号	名称	数量	图片	序号	名称	数量	图片	备注
1	左面板	1		2	右面板	1		产品面板 支架电机
3	左前侧电机	1		4	右前侧电机	1		
5	左后侧支架	1		6	右后侧支架	1		
7	控制盒	1		8	主线束	1		
9	电机线	1		10	途乐信号转接线	1		线路配件
11	保险丝	1		12	线扎	20		
13	U 型垫片	6		14	内六角圆柱头螺 丝 M6*20	8		螺丝配件
15	M8*30 法兰外六角螺丝	8		16	M8 垫片	8		


安装/使用说明书

商品名称：适用于 26 款日产途乐 Y63 电动踏板

一、注意事项

- 1、为方便您安装，请在安装前认真阅读该商品使用说明书；安装时需注意保护好您爱车的表面，避免刮花。
- 2、请定期检查踏板和车连接的所有配件是否松动，以确保使用安全。
- 3、接线图中标识，请严格按照安装说明操作。
- 4、电动踏板的主机盒，必须放置在车内！
- 5、与主线束对插的白色电机线插头，必须放置在车内！
- 6、线束穿过底盘的穿线孔之后，必须使用产品配的硅胶，进行防水处理！
- 7、走线安装时，请务必避开发动机外壳，排气管等高温部件。
- 8、信号线在连接时务必避免 2 条线短路或与车体短路。一定要使用厂家配备的线夹。

二、基本物料配件

	
	踏板控制器
	
	电源线及保险丝
	
主线束	电机插头
	
	途乐信号转接线

三、电路 OBD 对插



主驾驶休息踏板上方，拆开左侧三角板，白色插头

把我司信号转接线直接插入原车 OBD，然后与主线束的信号线对插即可

四、走线方式




六保险丝走线方式


1、26 款日产途乐 Y63 电源线接线位置



电源负极主驾驶休息踏板上方，拆开左侧三角板

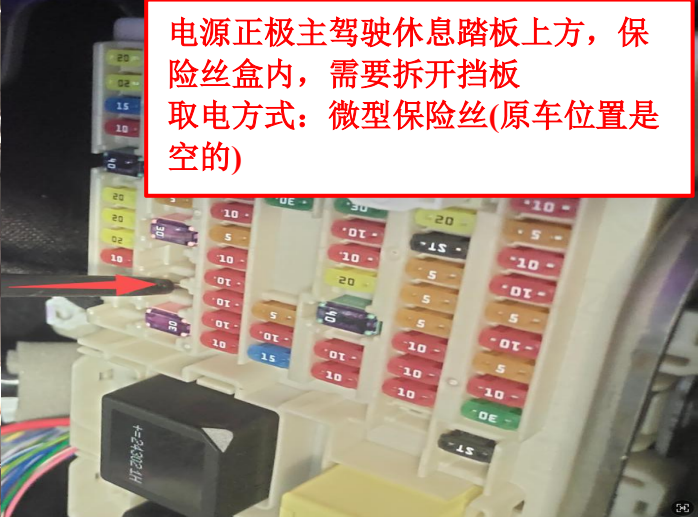

电源正极主驾驶休息踏板上方，保险丝盒内，需要拆开挡板
取电方式：微型保险丝(原车位置是空的)

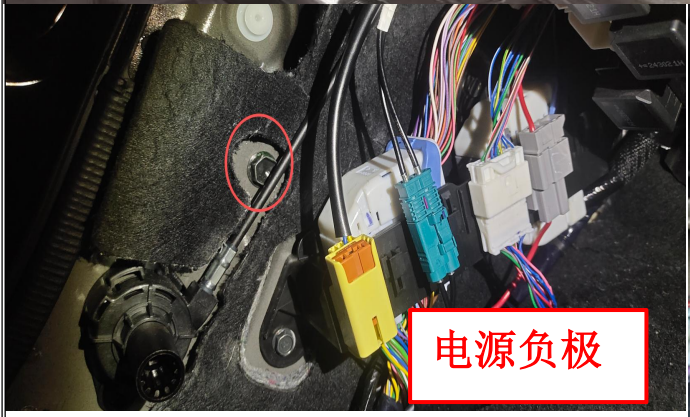


电源负极




电源正极

电源线、搭铁线接线位置，控制器放置位置

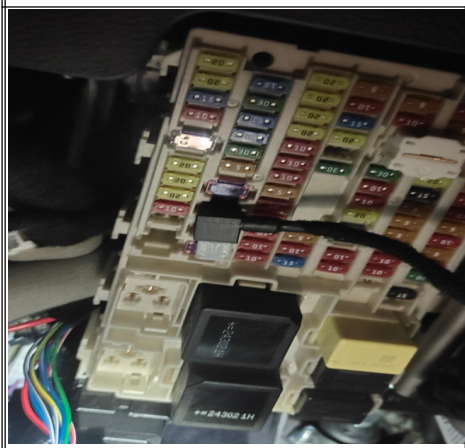


1、电源正极线接线位置

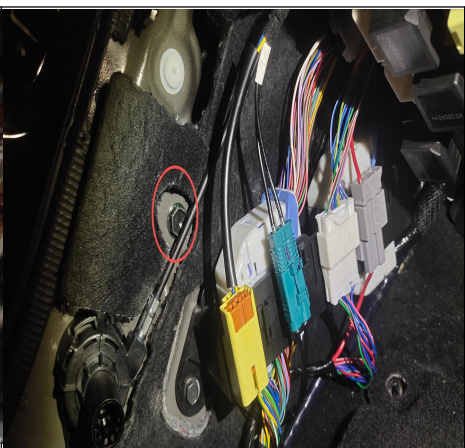

2、电源负极线接线位置

电源线布线注意事项：

- 1.接电源负极的螺丝周边必须都是金属，且保证与车体连接良好。如果螺丝下面是塑料，请更换接地点！
- 2.控制器不防水，必须放置在车内，并且用线扎固定好，避免晃动引起异响！
- 3.电源正极保险丝安装的时候需要注意：
 - 3.1 如果踏板使用的位置，有保险丝，需要将原车的保险丝拔下来安装在踏板的保险丝槽里面，再将踏板的保险丝槽插入到车辆保险丝盒。如果踏板使用的位置，没有保险丝，直接将踏板的保险丝槽插入到车辆保险丝盒即可。
 - 3.2 保险丝槽插入原车保险丝盒的时候，需要严格按照图片的方向，如果插反，可能导致原车功能异常。

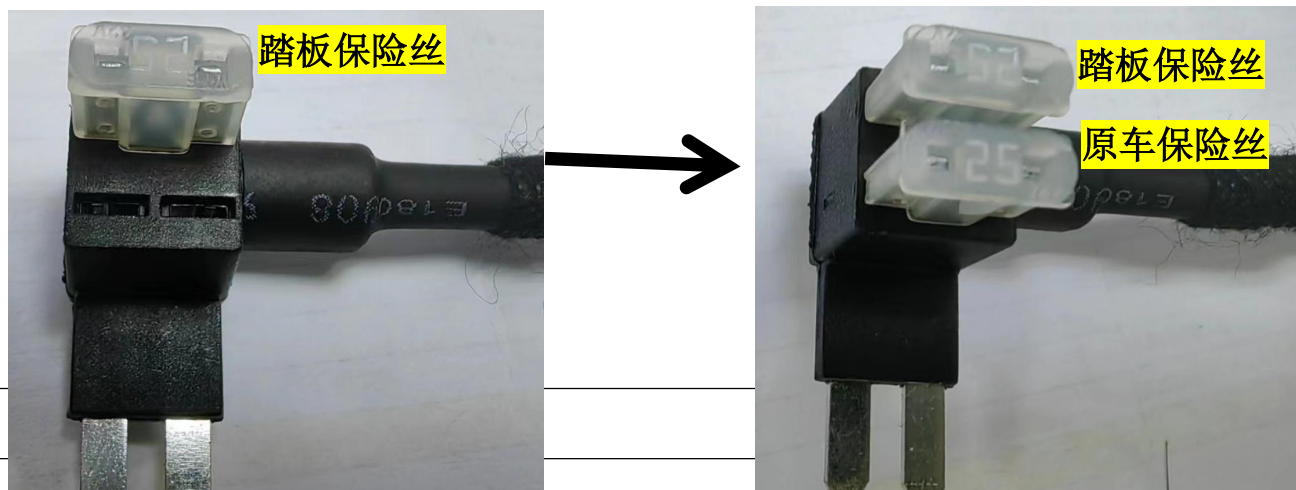

左电机线

电机线

车底走线图


电机线布线注意事项：

- 1.电机延长线与主线束对插的白色插头不防水，必须放置在车内！
- 2.线束穿过底盘的穿线孔之后，必须使用产品配的硅胶，进行防水处理！



七、踏板安装

支架安装位置对应关系： LF:左前支架 LR:左后支架 RF:右前支架 RR:右后支架

25款日产途乐 样板 安装说明书

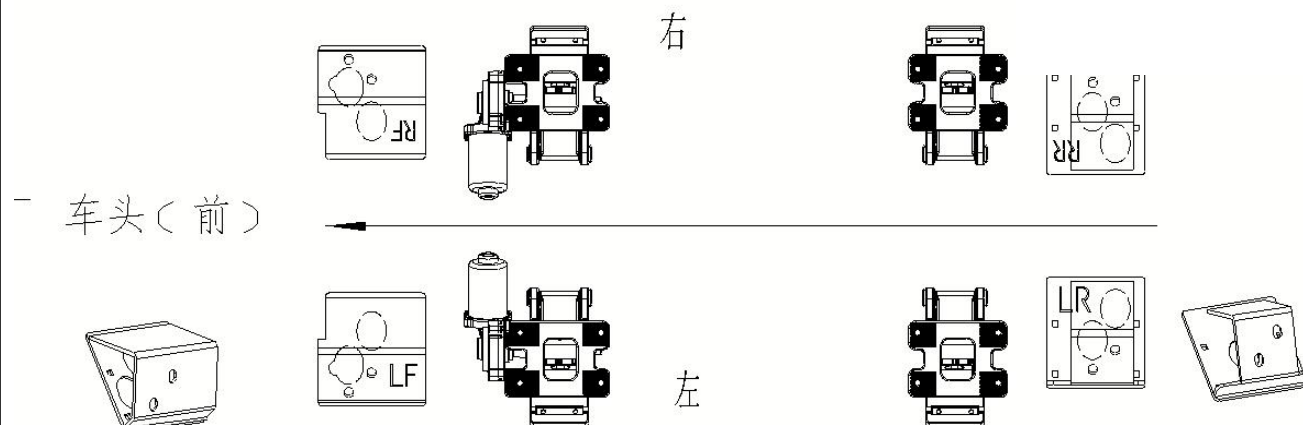



孔位图

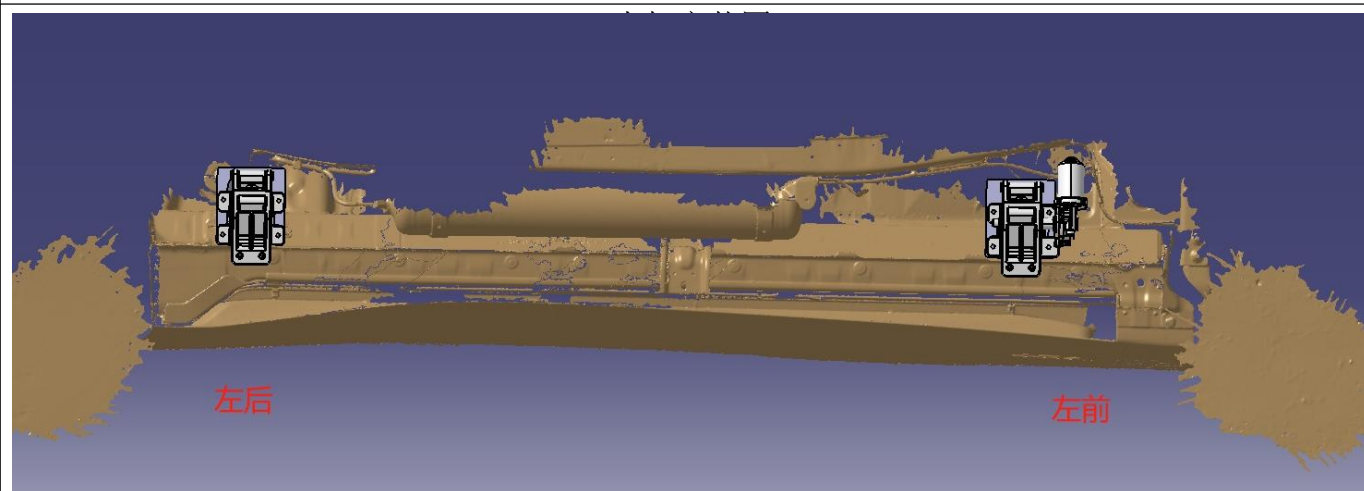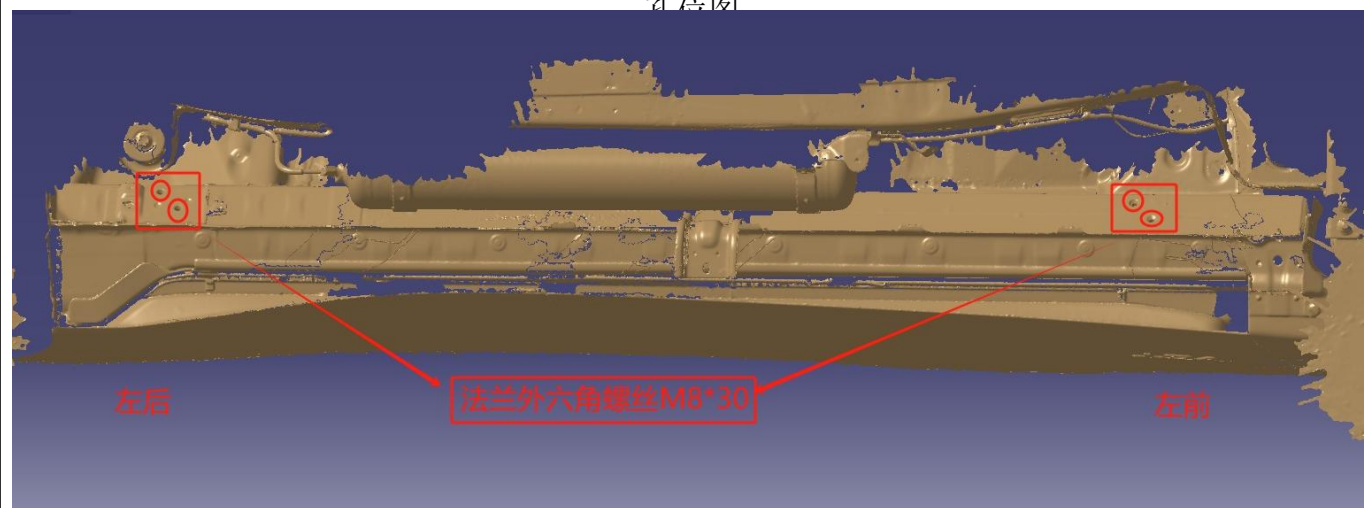

七、踏板安装

支架安装位置对应关系： LF:左前支架 LR:左后支架 RF:右前支架 RR:右后支架

25款日产途乐 样板 安装说明书

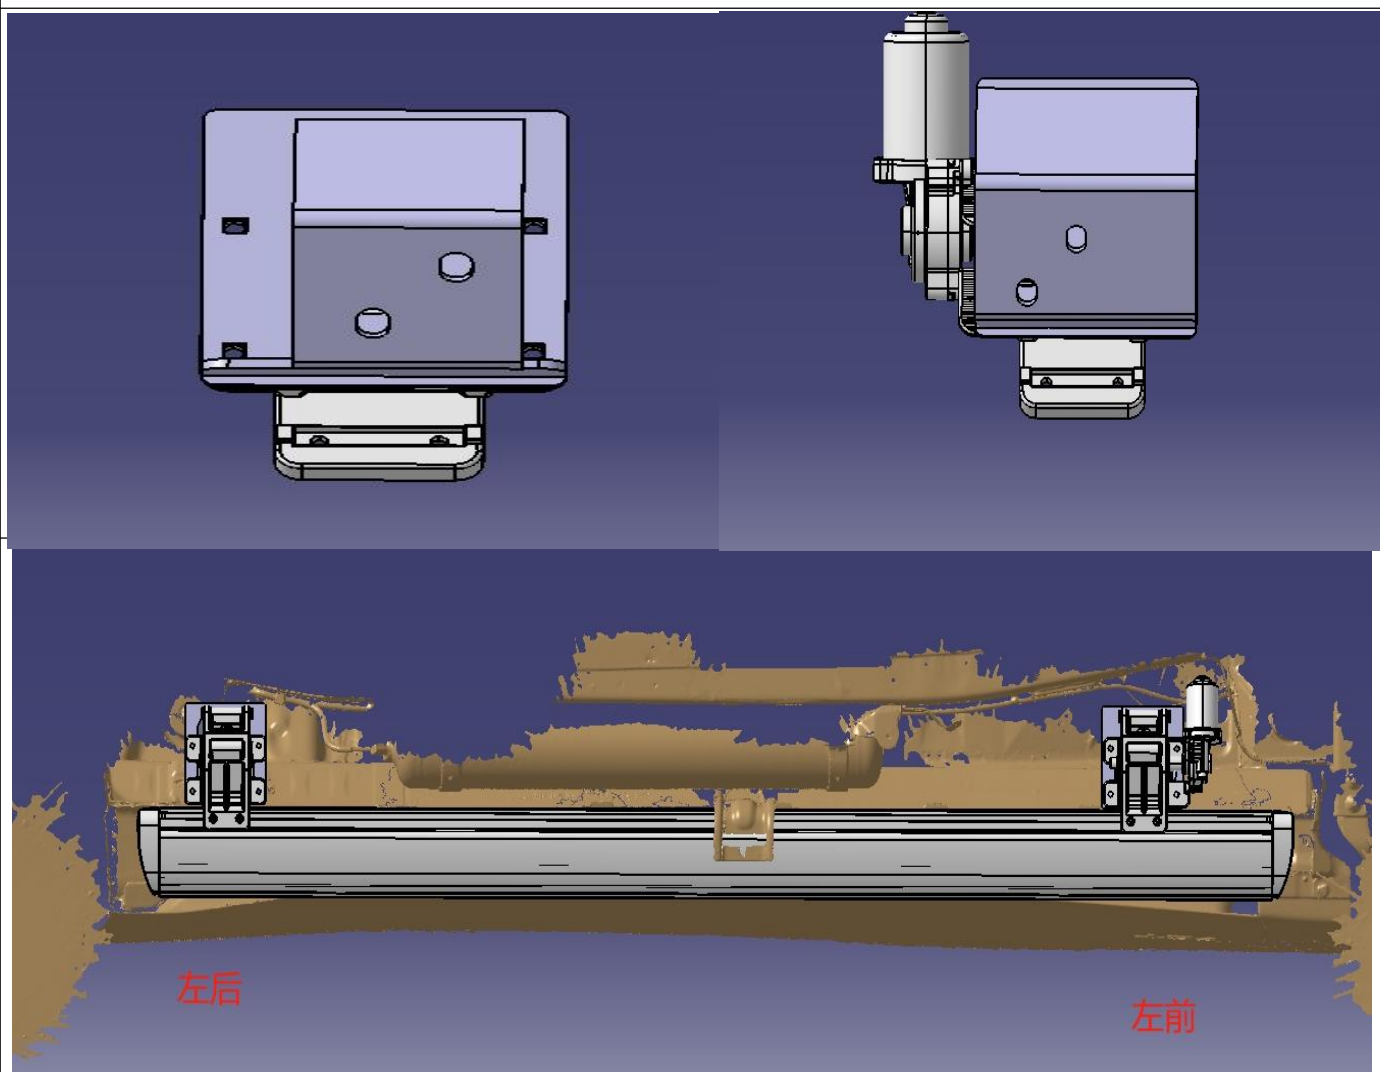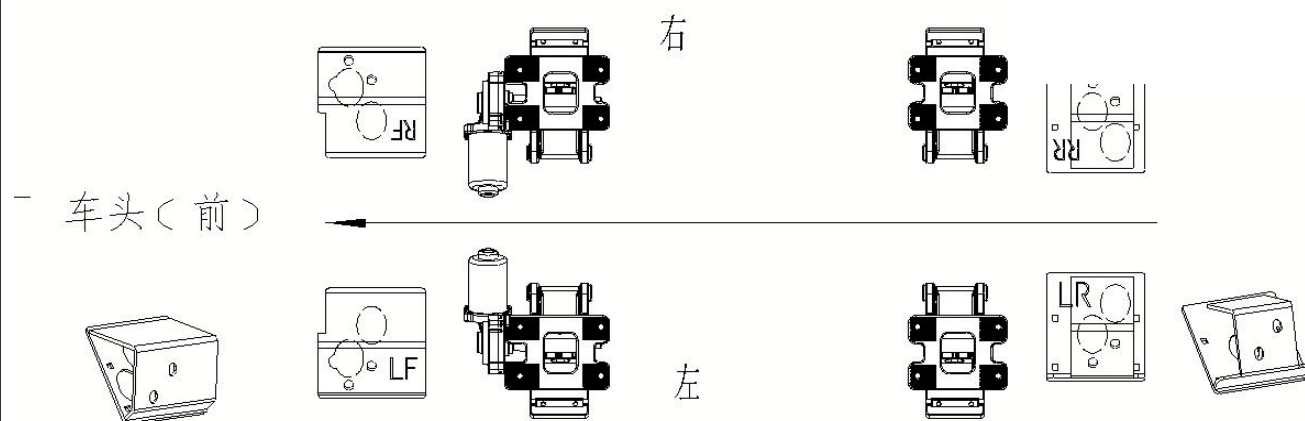

九、安装步骤

- 1、参考配件清单检查配件是否齐全，先测试电机是否正常运行。
- 2、区分支架的前后左右，然后将其与紧固件一起放在对应的位置，以便提高安装时的速度。
- 3、分别将塑料卡片对应套入相应的 T 型螺栓，以避免装车过程中因误操作将 T 型螺丝塞到车底盘内导致无法完成装车。
- 4、用扎带整理好线组，并将外露的线用电工胶布包扎好并固定住，把拆下来的护板安装到原来的位置上【（如护板还原时与支架有干涉则需切除干涉部分（支架有底盘防护功能，无须担心车身安全）】。
- 5、安装基本完成，检查以上安装步骤是否有遗漏。

十、免责声明：

必须按照此说明书进行安装，由于安装及使用不当而引发的相关问题及损失，不在我公司的质保范围内。

踏板小程序手机掌控基础功能

一、主控制界面

连接成功后，进入主界面，主控制界面

1、状态提醒介绍



未收到车门信号



收到车门信号



踏板未锁定



踏板已锁定


2、控制按钮介绍




踏板打开按钮，




踏板关闭按钮，




踏板解锁按钮，




踏板锁定按钮，




LED 设定按钮，进入 LED 设定页面

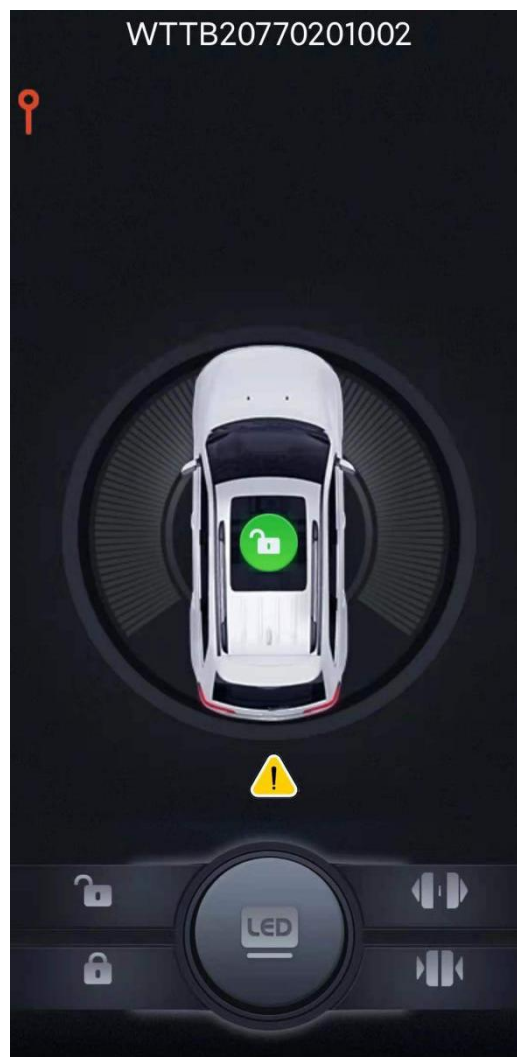

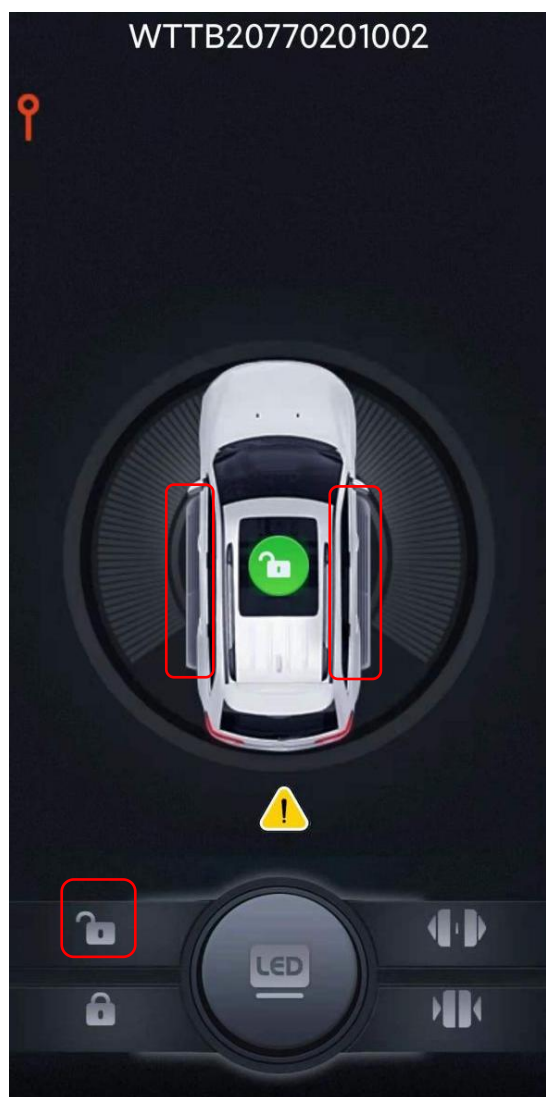


踏板开

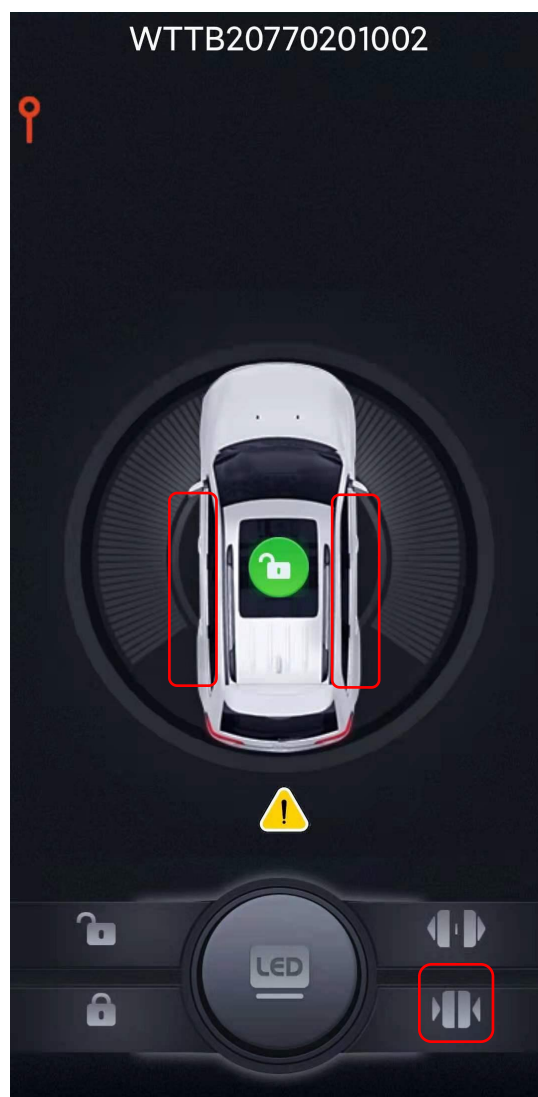


踏板关


3、电动踏板进出控制，按上图下方的  和  图标，可以控制踏板打开关闭，同时，踏板的实时状态会在中间汽车图片中显示出来。

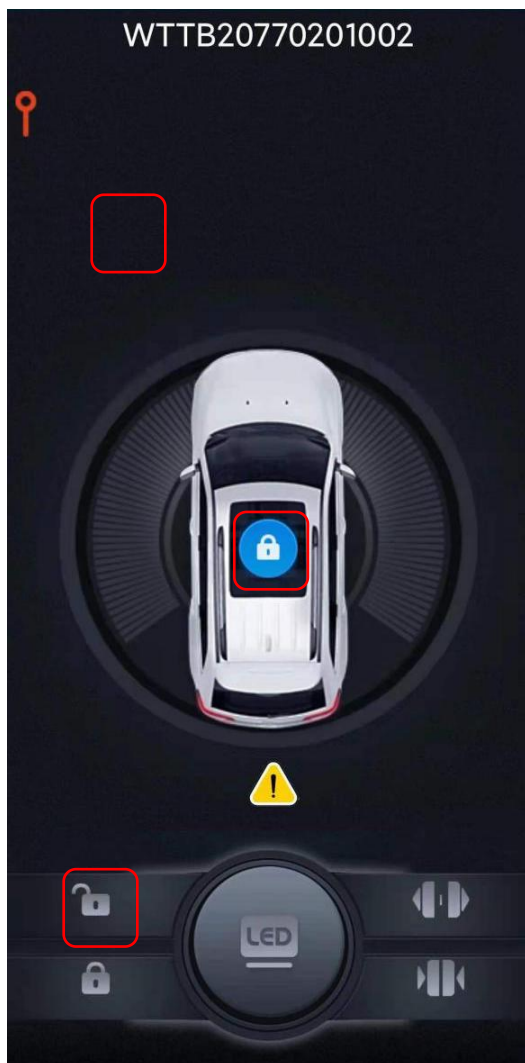

踏板锁定

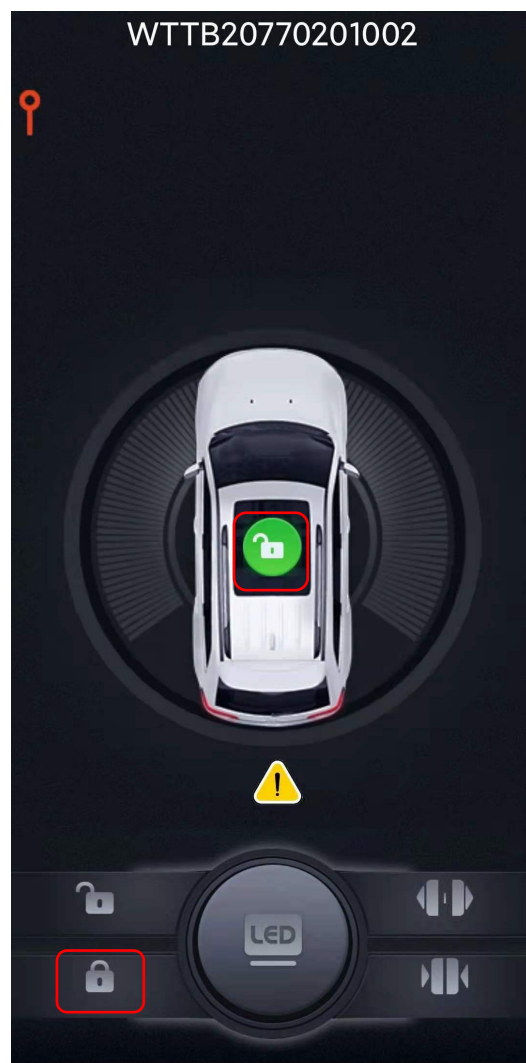

踏板解锁

4、电动踏板锁定，按上图左下角  和  按键，可以控制决定踏板是否锁定，同时，踏板锁定的实时状态会在右上角图片中显示出来。

5、点击  按钮，进入 LED 设置页面
式样说明：

色盘全亮：亮色盘中所选颜色

三色跳变：红绿蓝跳变


三色爆闪：红绿蓝爆闪

七色跳变：红绿蓝白青黄紫跳变

七色渐变：红绿蓝白青黄紫缓慢变化

三色渐变：红绿蓝缓慢变化

七色呼吸：红绿蓝白青黄紫交替呼吸

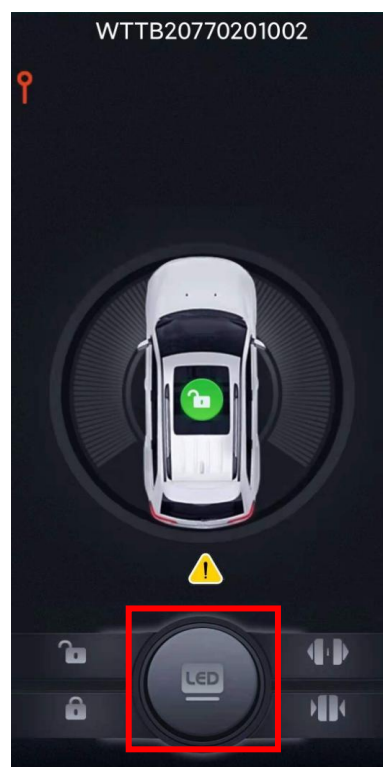


开关门 行车 转向 选择不同情况下的 LED 式样



色盘，点击选择颜色



模式选择，上下滑动可选择模式



亮度选择，上下滑动可选择亮度

